SPY VIDEO CAR VX6™

Alter: ab 9 Jahre
70436

Stromversorgung:
10 Batterien AA nicht mitgeliefert
(6 für das Fahrzeug, 4 für die Fernbedienung)

WICHTIG: bitte diese Anleitung aufbewahren, enthält wichtige Informationen zum Produkt.

Der Spy Gear Kundendienst kann Ihnen Assistenz bieten!
SENDEN SIE DAS PRODUKT NICHT AN DAS GESCHÄFT ZURÜCK!
RUFEN SIE UNSERE KOSTENLOSE VERBRAUCHER-ASSISTENZ AN
1-800-247-6570 WWW.WILDPLANET.COM/HELP

VORBEREITUNG FÜR DIE BEDIENUNG DES FAHRZEUGES

1. 1. ERWACHSENE: Batterien ins Fach von Fahrzeug und Fernbedienung einlegen.
2. Zum Einschalten von Spy Video Car VX6, ON/OFF Schalter unter dem Fahrzeug auf ON stellen (Fig. 1).
3. Zum Einschalten der Fernbedienung, ON/OFF Schalter auf ON stellen.

LENKEN MIT DER FERNBEDIENUNG

1. Hebel VORWÄRTS/RÜCKWÄRTS betätigen zum vorwärts und rückwärts fahren.
2. Hebel LINKS/RECHTS betätigen, um mit dem Fahrzeug nach links oder nach rechts abbiegen zu können.

LEGENDE

Füllstand Batterie

Signalstärke

NACHTSICHT

Erlaubt im Dunkeln zu sehen, ohne selbst gesehen zu werden.

• Zum Ein- und Ausschalten der Infrarot LED Knopf 'A' drücken. Die Verwendung von Infrarot LED Licht ist in dunklen Räumen besonders wirkungsvoll.

SICHERHEITS-HINWEISE

- Nicht mit Spy Video Car VX6 durch Wasser (auch keine Pfützen) oder im Schnee fahren (Fig. 2).
- Niemals auf wirklichen Strassen fahren.
- Um Schäden an der Videokamera oder an elektronischen Komponenten im Inneren zu vermeiden, nicht einen Abhang oder eine Treppe befahren. (Fig. 3).
- Fahrzeug nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder unter direktem Sonnenlicht aufbewahren.
- Wenn das Spielzeug nicht verwendet wird, Fahrzeug und Fernbedienung immer ausschalten und dazu die beiden Schalter auf OFF stellen.
- Dieses Spielzeug unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Wenn das Fahrzeug eingeschaltet ist, Finger, Haare und lose Kleidungsstücke von den Rädern fernhalten.

SPY VIDEO CAR VX6

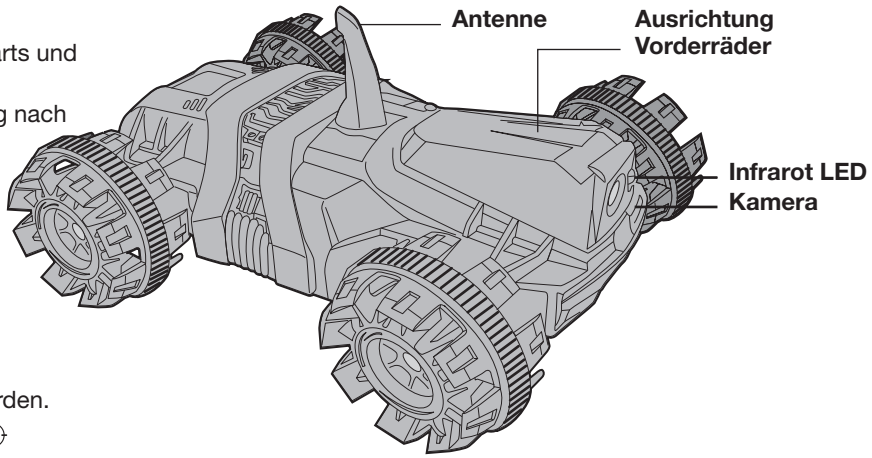

FERNBEDIENUNG

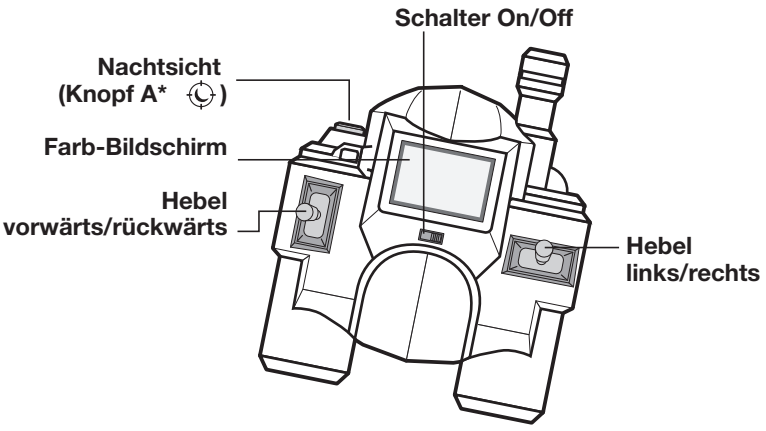

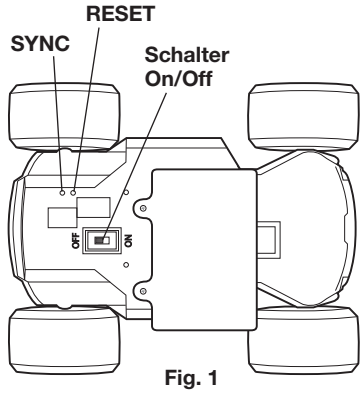

Fig. 1

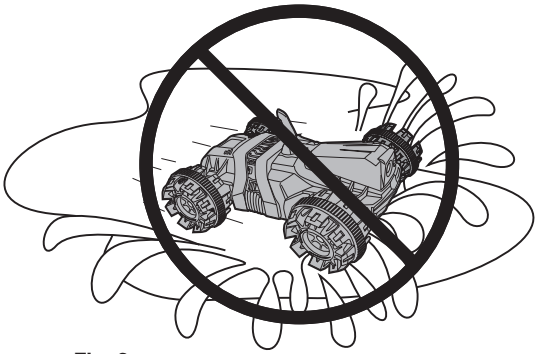

Fig. 2

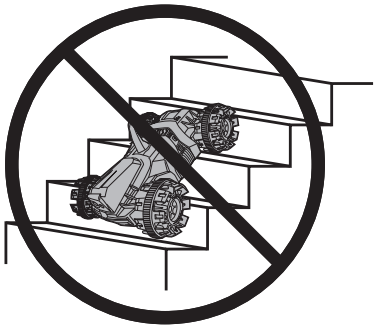

Fig. 3

ERWACHSENE: ANLEITUNG FÜR DAS ERSETZEN DER BATTERIEN

Spy Video Car VX6 funkioniert mit 10 nicht mitgelieferten Batterien AA (LR06), 6 für das Fahrzeug und 4 für die Fernbedienung (Fig. 4 & 5)

1. Mit einem Kreuz-Schraubenzieher die Schrauben der Batteriefach-Abdeckungen von Fahrzeug und Fernbedienung lösen. Die Schrauben sind an den Abdeckungen befestigt.
2. Öffnen und verbrauchte Batterien herausnehmen.
3. Neue Batterien wie abgebildet einsetzen.
4. Abdeckung schliessen und Schrauben festziehen.

SICHERHEITS-HINWEISE BETREFFEND BATTERIEN

- Nur Erwachsene sollen Batterien einlegen oder ersetzen
- Aufladbare Batterien vor dem Aufladen aus dem Spielzeug herausnehmen
- Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufladen
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden
- Leere oder verbrauchte Batterien aus dem Spielzeug entfernen
- Beim Einlegen der Batterien die Angaben zur Polarität beachten (Zeichen +/-)
- Die beiden Anschlüsse nicht kurzschliessen
- Nicht Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) und aufladbare (Nickel-Kadmium) Batterien untereinander vermischen
- Nicht neue Batterien und alte Batterien zusammen verwenden
- Nur empfohlene oder gleichwertige Batterietypen einsetzen
- Batterien niemals ins Feuer werfen, sie könnten explodieren!
- Verbrauchte Batterien auf sichere Weise und umweltschonend entsorgen

Warnung! Jeglicher Umbau ode Abänderung, ohne ausdrückliche Genehmigung der Konformitäts-Verantwortlichen,hebt die Befugnis für die Verwendung dieses Gerätes auf.

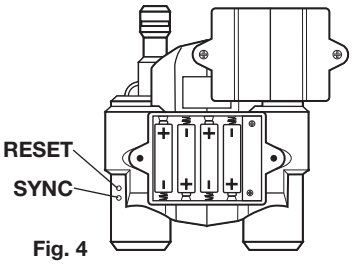

Fig. 4

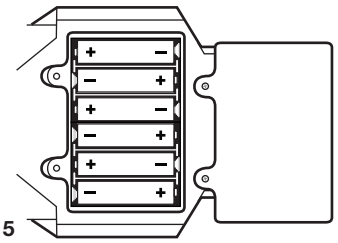
Fig. 5

FERNBEDIENUNG ID: N3ESVC70436RX
FAHRZEUG ID: N3ESVC70436TX

Dieses Gerät ist konform mit FCC Rules Part 15. Die Verwendung unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) das Gerät verursacht keine schädliche Einwirkung, (2) es akzeptiert jegliche erhaltene Einwirkung inklusive unerwünschte Ingangsetzung.

"NOTA: Dieses Gerät ist konform mit den Limiten für ein Class B Digital Apparat gemäss FCC Rules Part 15. Diese Ausrüstung erzeugt, verwendet und strahlt Funkfrequenz-Energie, und kann Funkverbindungen stören, falls die Anweisungen nicht eingehalten werden. Es ist dennoch nicht ausgeschlossen, dass eine Störung in bestimmten Einrichtungen auftreten kann. Sollte diese Ausrüstung Radio- und Fernseh-Sendungen stören (Test durch ein- und ausschalten), kann der Benutzer zur Behebung folgende Massnahmen ergreifen:
• Empfangsantenne neu ausrichten oder umstellen.
• Abstand zwischen Ausrüstung und Empfangsgerät vergrössern.
• Ausrüstung an einen anderen Netzstecker/Stromnetz als das Empfangsgerät anschliessen.
• Händler oder Radio-TV Fachgeschäft aufsuchen."

Verwendete Frequenz: 2,4 GHz

FEHLERSUCHE

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Spy Video Car VX6 funktioniert nicht	Die Batterien sind verbraucht oder ungenügend aufgeladen	Batterien ersetzen. Bei Nichtgebrauch, Fahrzeug und Fernbedienung immer ausschalten, um so die Batterie-Lebensdauer zu verlängern
	Die Batterien sind vielleicht nicht richtig eingesetzt	Beim Einsetzen der Batterien auf die Polarität achten (+/- Zeichen)
	Schalter steht auf OFF	Schalter an Fahrzeug und Fernbedienung auf ON stellen
Spy Video Car VX6 fährt langsamer oder der Video Bildschirm wird schwächer	Die Batterien sind verbraucht oder ungenügend aufgeladen	Batterien ersetzen. Bei Nichtgebrauch, Fahrzeug und Fernbedienung immer ausschalten, um so die Batterie-Lebensdauer zu verlängern
	Das Funksignal von Spy Video Car VX6 ist schwach	Fernbedienung höher über dem Boden halten. Falls das nichts nützt, näher an das Fahrzeug stehen
Auf dem Video Bildschirm ist keine Anzeige zu sehen	Die beiden Schalter stehen auf OFF	Schalter an Fahrzeug und Fernbedienung auf ON stellen Ausrichtung der Vorderräder an der Regulierschraube hinter der Video
Spy Video Car VX6 rollt nicht geradeaus	Die Vorderräder sind nicht korrekt ausgerichtet	Kamera einstellen. Wenn das Fahrzeug nach rechts zieht, Schraube nach links drehen, und umgekehrt
Spy Video Car VX6 fährt unberechenbar und lässt sich nicht fernsteuern	In Spielraum-Nähe hat es Funkstörungen, andere ferngesteuerte Fahrzeuge, Starkstromleitungen, grosse Gebäude, Funkapparate	Einen anderen Spielraum wählen
	Spy Video Car VX6 ist ausser Reichweite	Fernbedienung höher über dem Boden halten. Falls dies nichts nützt, näher an das Fahrzeug herangehen
	Die Batterien haben eine schwache Ladung	Batterien ersetzen. Bei Nichtgebrauch, Fahrzeug und Fernbedienung immer ausschalten, um so die Batterie-Lebensdauer zu verlängern
	Die Antenne der Fernbedienung sendet keine klaren Signale	Antenne der Fernbedienung aufwärts in die Luft richten, nicht auf das Fahrzeug. Antenne nicht anfassen
Wenn ich auf den Video Bildschirm schaue ist alles weiss	Spy Video Car VX6 ist vielleicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt	Einen Spielraum im Innern oder am Schatten wählen
Der Video Bildschirm flackert stark	In Spielraum-Nähe hat es Funkstörungen oder ein schnurloses Telefon	Einen anderen Spielraum wählen

SPY VIDEO CAR VX6 70436-4000-DE

Kontaktadresse für eventuelle Fragen:
Tel. 1-800-247-6570
www.wildplanet.com/help
Wild Planet Entertainment, Inc.
P.O. Box 420, San Francisco, CA 94104-0420 USA

©2011 Wild Planet Entertainment, Inc. San Francisco, CA 94104, USA
Alle Rechte vorbehalten. GEDRUCKT IN CHINA. Ausländische Patente angemeldet.
Produkte-Farben und -Ausführungen können abweichen.

SPY VIDEO CAR VX6™

Ages 8 and up
70436

Requires 10 AA batteries
(6 for the car and 4 for the remote),
not included.

IMPORTANT: garder cette feuille d'instructions, elle contient des informations importantes sur le produit.

Le Service Clientèle Spy Gear peut vou offrir de l'assistance!
NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN!
APPELEZ NOTRE ASSISTANCE CONSOMMATEURS GRATUITE
1-800-247-6570 WWW.WILDPLANET.COM/HELP

PRÉPARATION POUR LA CONDUITE DU VÉHICULE

1. ADULTES: insérer les piles dans le compartiment du véhicule et de la commande à distance.
2. Pour mettre en marche Spy Video Car VX6, pousser le commutateur ON/OFF, situé en dessous du véhicule, vers ON (Fig. 1).
3. Pour mettre en marche la commande à distance, pousser le commutateur ON/OFF vers ON.

CONDUIRE À L'AIDE DE LA COMMANDE À DISTANCE

1. Utiliser le levier AVANCER/RECULER pour rouler en avant et en arrière.
2. Utiliser le levier GAUCHE/DROITE pour tourner avec le véhicule à gauche ou à droite.

LÉGENDE

Niveau des piles

Force du signal

VISION NOCTURNE

Permet de voir dans l'obscurité sans être vu.

- Presser le bouton A pour allumer ou éteindre le LED infrarouge. L'utilisation de lumière LED infrarouge est très efficace dans les locaux obscurs.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Ne pas rouler avec Spy Video Car VX6 dans l'eau (ni petites flaques) ou dans la neige (Fig. 2).
- Ne jamais rouler sur des vraies routes.
- Pour éviter des dégâts à la vidéo caméra ou aux composants électroniques à l'intérieur, ne pas courir sur une pente ou des marches d'escalier. (Fig. 3).
- Ne pas ranger le véhicule près de la chaleur ou de la lumière directe du soleil.
- Quand le jouet n'est pas utilisé, toujours mettre hors circuit le véhicule et la commande à distance en poussant les commutateurs vers OFF.
- Utiliser ce jouet en présence d'un adulte.
- Quand le véhicule est en marche, tenir loin des roues les doigts, cheveux et vêtement volants.

SPY VIDEO CAR VX6

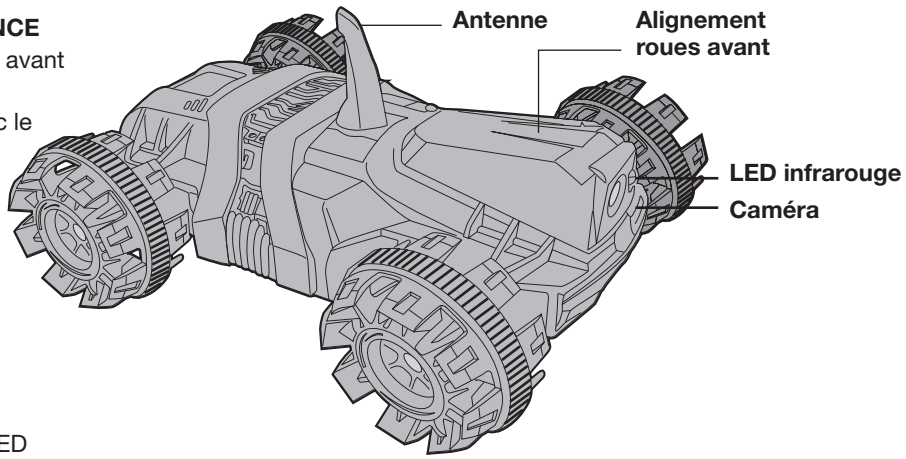

COMMANDE À DISTANCE

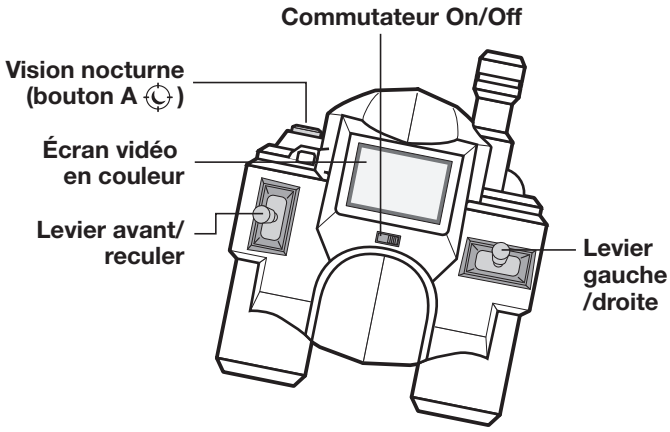

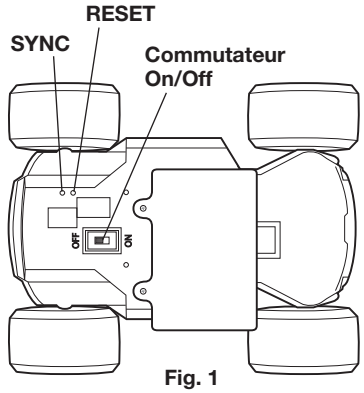

Fig. 1

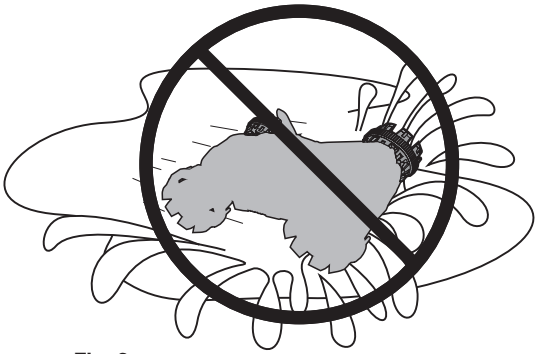

Fig. 2

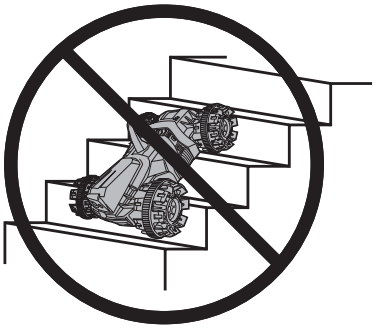

Fig. 3

ADULTES: INSTRUCTIONS POUR REMPLACER LES PILES

Spy Video Car VX6 fonctionne avec 10 piles AA (LR06) non fournies, 6 pour le véhicule et 4 pour la commande à distance (Fig. 4 & 5).

1. Dévisser à l'aide d'un tournevis cruciforme les vis des compartiments à piles du véhicule et de la commande à distance. Les vis sont fixées au couvercle.
2. Ouvrir et sortir les piles usagées.
3. Insérer comme illustré des nouvelles piles.
4. Fermer le compartiment à piles et serrer les vis.

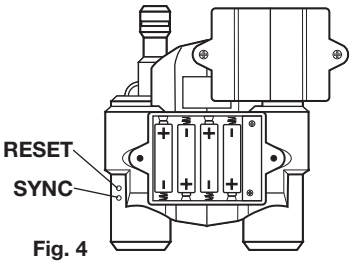

Fig. 4

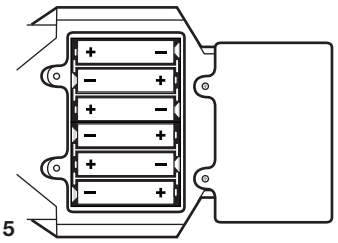
Fig. 5

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PILES

- Seuls les adultes doivent insérer ou remplacer les piles
- Retirer du jouet les piles rechargeables avant de les recharger
- Recharger les piles rechargeables uniquement sous surveillance d'un adulte
- Ne pas recharger des piles non rechargeables
- Retirer du jouet les piles déchargées ou usagées
- Insérer les piles en respectant les indications de polarité (signes +/-)
- Ne pas mettre en court-circuit les deux pôles
- Ne pas entremêler des piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables (nickel-cadmium)
- Ne pas utiliser ensemble des piles neuves et des piles usagées
- Utiliser uniquement des piles de type recommandé ou équivalent
- Ne jamais jeter les piles dans le feu, elles risqueraient d'exploser!
- Éliminer les piles usagées en respectant les consignes de sécurité et l'environnement

Avertissement! Toute transformation ou modification, effectuée sans autorisation expresse des responsables pour la conformité, peut abroger l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

ID COMANDE À DISTANCE: N3ESVC70436RX
ID VÉHICULE: N3ESVC70436TX

Cet appareil est conforme avec FCC Rules Part 15. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne cause pas de nuisances, (2) et accepte toute nuisance reçue y compris celle de la mise en marche non désirée.

"NOTE: Cet appareil est conforme avec les limites pour un appareil digital Class B selon FCC Rules Part 15. Cet équipement génère, utilise, et émet de l'énergie de radiofréquence, et peut parasiter des connexions radio dans le cas où les consignes ne sont pas respectées. Il n'est toutefois pas exclu que des nuisances puissent apparaître dans certaines installations. Dans le cas où cet équipement devait parasiter des émissions Radio ou TV (test par allumer et éteindre), l'utilisateur peut prendre les mesures suivantes pour résoudre le problème:
• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
• Augmenter la distance entre l'équipement et l'appareil de réception.
• Brancher l'équipement à une autre fiche/circuit que l'appareil de réception.
• Consulter le magasin de vente ou un atelier de service Radio-TV."

Fréquence employée: 2,4 GHz

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Spy Video Car VX6 ne fonctionne pas	Les piles sont usagées ou pas assez chargées	Remplacer les piles. En cas de non-usage, toujours mettre hors circuit le véhicule et la commande à distance afin de pouvoir prolonger la durée de vie des piles
	Les piles ne sont probablement pas insérées correctement	Lors de l'insertion des piles, respecter la polarité (signes+/-)
	Le commutateur est sur OFF	Mettre les commutateurs du véhicule et de la commande à distance sur ON
Spy Video Car VX6 roule plus lentement ou bien l'écran vidéo affaiblit	Les piles sont usagées ou pas assez chargées	Remplacer les piles. En cas de non-usage, toujours mettre hors circuit le véhicule et la commande à distance afin de pouvoir prolonger la durée de vie des piles
	Le signal radio de Spy Video Car VX6 est faible	Tenir la commande à distance plus haut au dessus du sol. Si ceci n'apporte pas de résultat, s'approcher plus du véhicule
Rien n'est affiché sur l'écran vidéo	Les deux commutateurs sont sur OFF	Mettre les commutateurs du véhicule et de la commande à distance sur ON
Spy Video Car VX6 ne roule pas tout droit	Le roues avant ne sont pas alignées correctement	Ajuster l'alignement des roues avant à la vis de réglage située derrière la caméra vidéo. Si le véhicule tire à droite, tourner la vis à gauche, et vice versa
Spy Video Car VX6 roule de manière déroutante en ne se laisse pas télécommander	À proximité de la zone de jeu il y a des interférences, d'autres véhicules RC, des lignes à haute tension, des gros bâtiments, ou des appareils radio	Choisir une autre zone de jeu
	Spy Video Car VX6 est hors portée	Choisir une autre zone de jeu
	Les piles ont une charge faible	Remplacer les piles. En cas de non-usage, toujours mettre hors circuit le véhicule et la commande à distance afin de pouvoir prolonger la durée de vie des piles
	L'antenne de la commande à distance n'émet pas de signaux clairs	Pointer l'antenne de la commande à distance vers le haut dans l'air, pas sur le véhicule. Ne pas toucher à l'antenne
Quand je regarde l'écran vidéo, il est tout blanc	Spy Video Car VX6 est probablement exposé à la lumière directe du soleil	Choisir une zone de jeu à l'intérieur ou à l'ombre
L'écran vidéo scintille beaucoup	Il y a des interférences ou un téléphone sans fil à proximité de la zone de jeu	Choisir une autre zone de jeu

SPY VIDEO CAR VX6 70436-4000-FR

Adresse de contact pour des éventuelles questions:
Tel. 1-800-247-6570
www.wildplanet.com/help
Wild Planet Entertainment, Inc.
P.O. Box 420, San Francisco, CA 94104-0420 USA

©2011 Wild Planet Entertainment, Inc. San Francisco, CA 94104, USA
Tous le droit réservés. IMPRIMÉ EN CHINE. Brevets étrangers dépopsés.
Les couleurs et finitions du produit peuvent varier.

SPY VIDEO CAR VX6™

Ages 8 and up
70436

Requires 10 AA batteries
(6 for the car and 4 for the remote),
not included.

IMPORTANTE: conservare queste istruzioni, contengono informazioni importanti sul prodotto.

Il Servizio Clientela Spy Gear può offrire assistenza!
NON RITORNARE IL PRODOTTO AL NEGOZIO!
CHIAMATE LA NOSTRA ASSISTENZA CONSUMATORI GRATUITA
1-800-247-6570 WWW.WILDPLANET.COM/HELP

PREPARAZIONE PER LA GUIDA DEL VEICOLO

1. ADULTI: inserire le pile nello scomparto del veicolo e del comando a distanza.
2. Mettere in funzione Spy Video Car VX6 posizionando il commutatore ON/OFF, situato disotto del veicolo, su ON (Fig. 1).
3. Mettere in funzione il comando a distanza posizionando il commutatore ON/OFF su ON.

GUIDARE TRAMITE IL COMANDO A DISTANZA

1. Utilizzare la leva AVANTI/INDIETRO per correre avanti e indietro.
2. Utilizzare la leva SINISTRA/DESTRA per girare con il veicolo a sinistra o a destra.

LEGGENDA

Livello pile

Forza di segnale

VISIONE NOTTURNA

Si può vedere nel buio senza essere visti.

- Premere il bottone 'A' per accendere o spegnere la luce LED infrarossa. La luce LED infrarossa è molto efficace nei locali scuri.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Non percorrere con Spy Video Car VX6 acqua (neanche piccole pozze) o neve (Fig. 2).
- Mai percorrere le strade vere.
- Per evitare danni alla videocamera o ai componenti elettronici interni, evitare di percorrere tratti inclinati o scale (Fig. 3).
- Non tenere in serbo il veicolo vicino a calore o alla luce diretta del sole.
- Quando il giocattolo non viene utilizzato, disinnestare sempre veicolo e comando posizionando i commutatori su OFF.
- Utilizzare questo giocattolo in presenza di un adulto.
- Quando il veicolo è in funzione, tenere lontano dalle ruote dita, capelli e abbigliamento sciolto.

SPY VIDEO CAR VX6

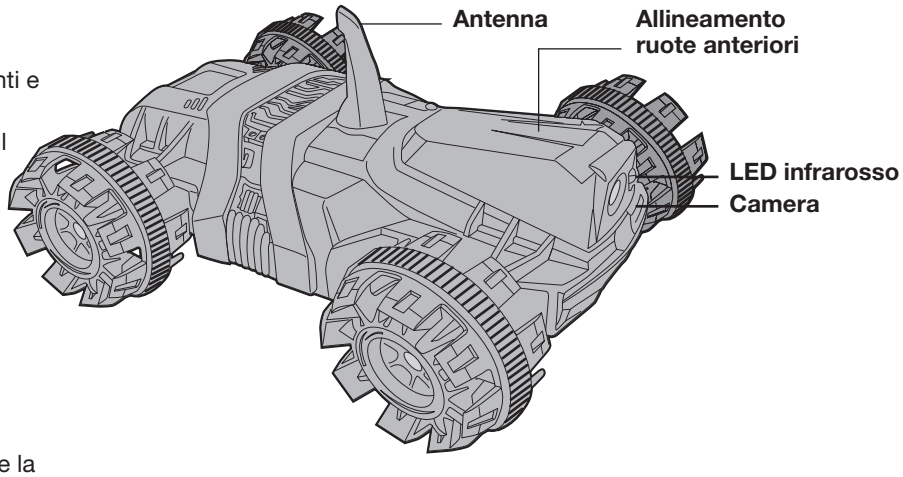

REMOTE

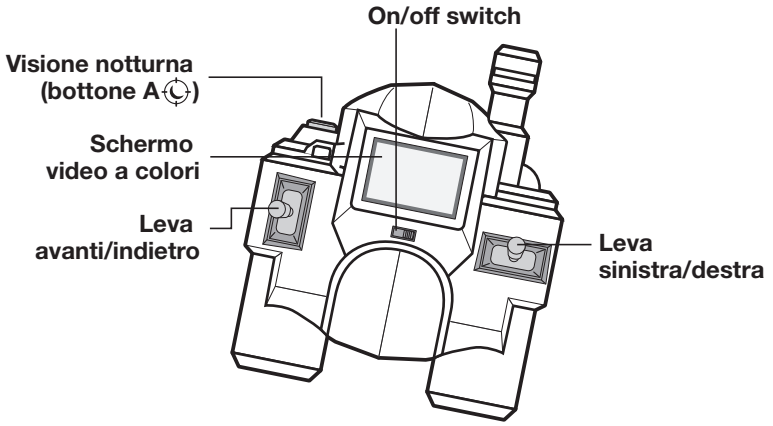

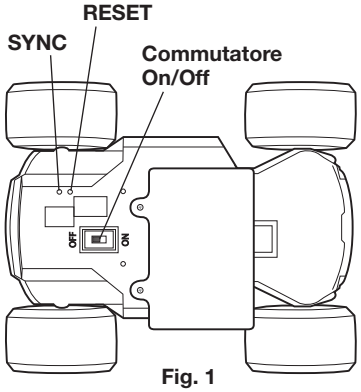

Fig. 1

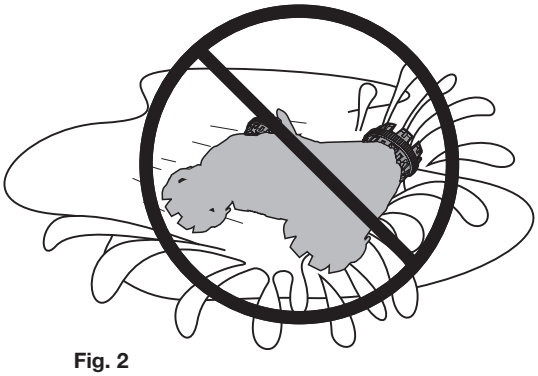

Fig. 2

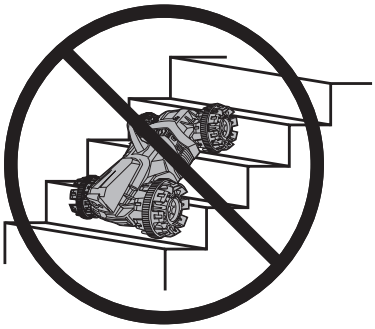

Fig. 3

ADULTI: ISTRUZIONI PER SOSTITUIRE LE PILE

Spy Night Scope funziona con 10 pile AA (LR06) non fornite, 6 per il veicolo e 4 per il comando (Fig. 4 & 5).

"1. Svitare a mezzo di un giravite a croce il coperchio degli scomparti a
pile di tutti e due veicolo e comando a distanza. Le viti sono fissate ai coperchi."

2. Aprire e togliere le pile usate.
3. Inserire le pile nuove come illustrato.
4. Chiudere lo scomparto a pile e avvitare le viti.

AVVERTENZE DI SICUREZZA RELATIVE ALLE PILE

- Le pile devono essere inserite e sostituite soltanto da un adulto
- Togliere dal giocattolo le pile ricaricabili prima di ricaricarle
- Caricare le pile ricaricabili soltanto in presenza di adulti
- Non ricaricare delle pile non ricaricabili
- Togliere le pile dal giocattolo quando sono scariche o consumate
- Inserire le pile rispettando le indicazioni di polarità (simboli +/- positivo/negativo)
- Non mettere i due poli in cortocircuito
- Non mischiare tra di loro pile alcaline, standard (carbone-zinco), e ricaricabili (nichel-cadmio)
- Non utilizzare insieme pile nuove e pile usate
- Utilizzare soltanto delle pile di tipo raccomandato o equivalente
- Non buttare mai le pile usate nel fuoco, possono esplodere!
- Eliminare le pile usate in modo sicuro e rispettando l'ambiente

Avvertenza! Qualsiasi trasformazione o modifica, effettuata senza espressa autorizzazione degli responsabili per la conformità, può abrogare l'autorizzazione d'utilizzo dell'apparecchio.

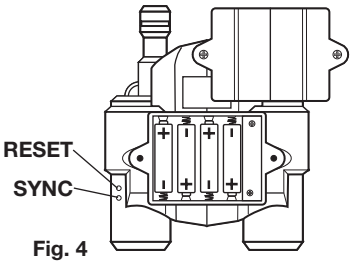

Fig. 4

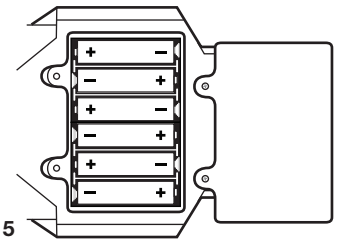
Fig. 5

ID COMANDO A DISTANZA: N3ESVC70436RX
ID VEICOLO: N3ESVC70436TX

Questo apparecchio è conforme con FCC Rules Part 15. Il suo utilizzo è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) l'apparecchio non causa interferenze, e (2) accetta qualsiasi interferenza ricevuta, incluso quella causando un'operazione non desiderata.

"NOTA: Questo prodotto è conforme alle limiti per un apparecchio digitale classe B secondo le norme FCC Part 15. Questo prodotto genera, utilizza e emette energia di frequenze radio, e può disturbare delle connessioni radio nel caso che le prescrizioni non vengono rispettate. Perciò non è escluso che dei disturbi appariscono in certe installazioni. Nel caso che questo prodotto dovesse disturbare delle emissioni radio o TV (test tramite accendere e spegnere), l'utente potrà prendere le misure seguenti per risolvere il problema:

- Riorientare o spostare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza fra il prodotto e l'apparecchio di ricezione.
- Raccordare il prodotto a un'altra presa/altro circuito che l'apparecchio di ricezione.
- Consultare un negozio di vendita o un'officina di servizio Radio-TV."

Frequenza impiegata: 2,4 GHz

GUIDA RICERCA GUASTI

PROBLEMA	CAUSA PROBABILE	SOLUZIONE
Spy Video Car VX6 non funziona	Le pile sono usate o la ricarica insufficiente	Sostituire le pile. Nel caso di non utilizzo, sempre arrestare il veicolo e il comando a distanza per prolungare la durata delle pile
	Probabilmente le pile non sono inserite correttamente	Quando vengono inserite le pile, rispettare la polarità (segni +/-)
	Il commutatore è su OFF	Mettere i commutatori del veicolo e del comando a distanza su ON
Spy Video Car VX6 rallenta oppure lo schermo video affievolisce	Le pile sono usate o la ricarica insufficiente	Sostituire le pile. Nel caso di non utilizzo, sempre arrestare il veicolo e il comando a distanza per prolungare la durata delle pile
	Il segnale radio di Spy Video Car VX6 è debole	Tenere il comando a distanza più insù del pavimento. Se questo non risolve, avvicinarsi di più al veicolo
Sullo schermo video non si visualizza niente	I due commutatori sono su OFF	Mettere i commutatori del veicolo e del comando a distanza su ON
Spy Video Car VX6 non corre diritto	Le ruote anteriori non sono allineate correttamente	Regolare l'allineamento delle ruote anteriori alla vite situata dietro alla camera video. Se il veicolo tira a destra, girare la vite a sinistra, e viceversa
Spy Video Car VX6 corre in modo imprevedibile e non si lascia manovrare a distanza	Nelle vicinanze della zona di gioco ci sono delle interferenze, altri veicoli RC, delle linee ad alta tensione, grandi edifici o apparecchi radio	Scegliere un'altra zona di gioco
	Spy Video Car VX6 è fuori portata	Scegliere un'altra zona di gioco
	La ricarica delle pile è deficiente	Sostituire le pile. Nel caso di non utilizzo, sempre arrestare il veicolo e il comando a distanza per prolungare la durata delle pile
	L'antenna del comando a distanza non emette dei segnali chiari	Puntare l'antenna del comando a distanza sull'alto nell'aria, non sul veicolo. Non toccare l'antenna
Quando guardo lo schermo video, è tutto bianco	Spy Video Car VX6 è probabilmente esposto alla luce diretta del sole	Scegliere una zona di gioco all'interno oppure all'ombra
Lo schermo video guizza molto	Ci sono delle interferenze oppure un telefono senza filo nelle vicinanze della zona di gioco	Scegliere un'altra zona di gioco

Indirizzo di contatto per eventuali domande:
Tel. 1-800-247-6570
www.wildplanet.com/help
Wild Planet Entertainment, Inc.
P.O. Box 420, San Francisco, CA 94104-0420 USA

©2011 Wild Planet Entertainment, Inc. San Francisco, CA 94104, USA
Tutti i diritti riservati. STAMPATO IN CINA. Brevetti esteri depositati. Colori e specifiche del prodotto possono variare.